


マドミランの取付け方法

プライバシーが守れます！誰でも簡単に取付けできる マドミランをご紹介します。

長さ：900mm ・ 幅：55mm （必要な数量だけバラ販売もOKです）

< CTN-559 設置例 >

【上から見た断面図です】

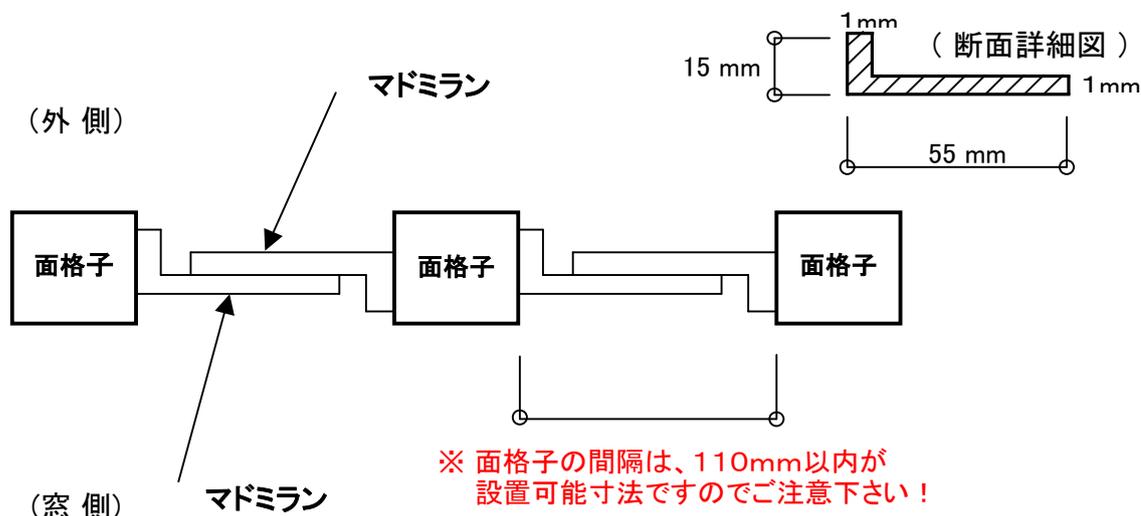

- ① 上記の様に、マドミラン(L字型)を左右対称に面格子の側面に取付けて下さい。
- ② シールをはがすと強力な外部用両面テープで固定出来ます。（取外しも可能です）
- ③ 長さは、カッター等で簡単にカット出来ます。
- ④ 面格子の間隔に合わせて、マドミランの左右の重なりを調整してから設置して下さい。
- ⑤ 本商品に関する御質問等は、弊社までご連絡下さい。

● マドミラン取付け前



(浴室例)



● マドミラン取付け後



〒511-0006 三重県桑名市今北町19番地の1

株式会社 福田屋

TEL 0594-22-0401 Fax 0594-22-6139

【 URL 】 <http://www.fukutaya.co.jp/>

【 E-mail 】 info@fukutaya.co.jp